


CURVA ANALOGICA VARIABLE CON PICKUP ALTERNADOR LEONELLI



CURVA ESTANDAR

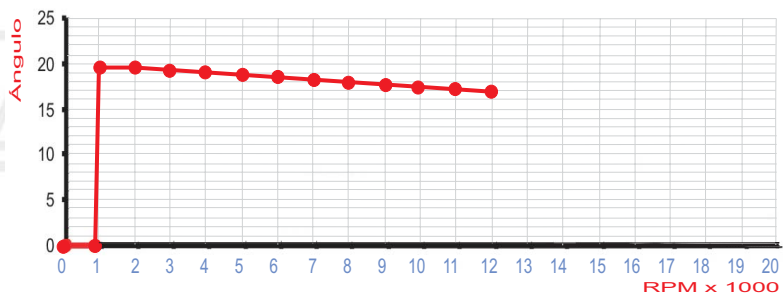

INSTRUCCIONES Y CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

- 1) El vehículo debe estar apagado.
- 2) Desenchufar los conectores del actual encendido y desmontarlo del vehículo.
- 3) Instalar el nuevo conversor analógico + magneto alternador Leonelli.
- 4) Mantengase el conversor alejado de zonas con temperaturas elevadas o expuestas a salpicaduras y humedades.
- 5) Enchufar según el esquema de conexionado del magneto alternador.
- 6) Encender el vehículo y proceder a su utilización teniendo en cuenta que las prestaciones han variado y debe familiarizarse con las mismas.

Utilizar terminales de bujía estancos de 5 K Ω . Es posible que en algunos casos deban emplearse terminales de 10 K Ω .

Durante la instalación de este artículo, asegúrese de la correcta conexión de los cables y verifique que estén firmemente sujetos a sus correspondientes conectores.

(018.H10)

www.leonelli.com

Leonelli[®]
IGNITION SYSTEMS

Leonelli[®]
IGNITION SYSTEMS